

因软件升级, 界面功能可能出现差异, 具体以实际界面为准, 如需技术支持, 可联系 FixInst 售后获取最新使用指南

首页/Home



点击【停止/启动】按钮, 设备将 **开始/结束** 测量 (开机自动进入测量)

状态/Status

点击【报警】图标可快捷进入报警设置界面



点击【状态】菜单或顶部栏【诊断】图标, 可进入设备状态界面, 界面将显示设备状态详细信息

设置/Setting

【报警设置】请注意继电器选择与电气接线一致



点击【传感器清洁】按钮, 设备将进行气道吹扫
点击【传感器校准】, 设备将进行气道吹扫及零点校准



注意!


F501C 请连接【F351x 多功能显示仪】、【蓝牙APP】或【FixService】进行相关配置

FIXINST

F501B(C) 系列

QUICK GUIDE

| 壁挂式油蒸气监测仪 © 快速使用指南 |

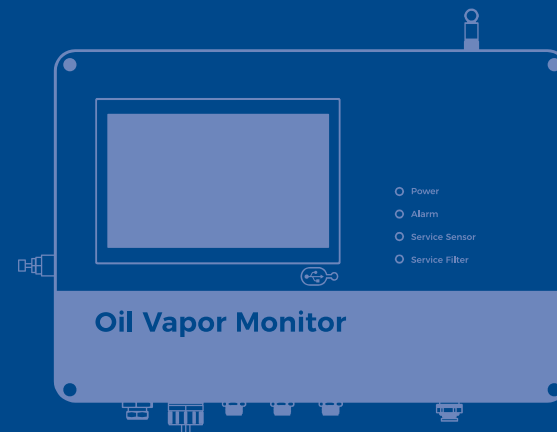


— 专注于压缩空气及流体的测量专家 —

确认装箱清单


为确保产品的顺利安装，请您在收到产品后 7 个自然日内仔细检查装箱清单，如有异议，请务必在此期限内联系销售商

名称	数量	单位	备注
F501B(C) 主机	1	套	标配
壁挂式安装支架 (螺丝: M6*4&M4*2)	1	套	标配
M12 母直头连接器	3	个	标配
2m 特氟龙管	1	根	标配
快速接头	1	件	标配
增强天线	实际	根	标配
24VDC 电源模块	1	件	选配
其他选配件	实际	件	选配
附件 (校准证书+快速使用指南+合格证)	1	件	标配

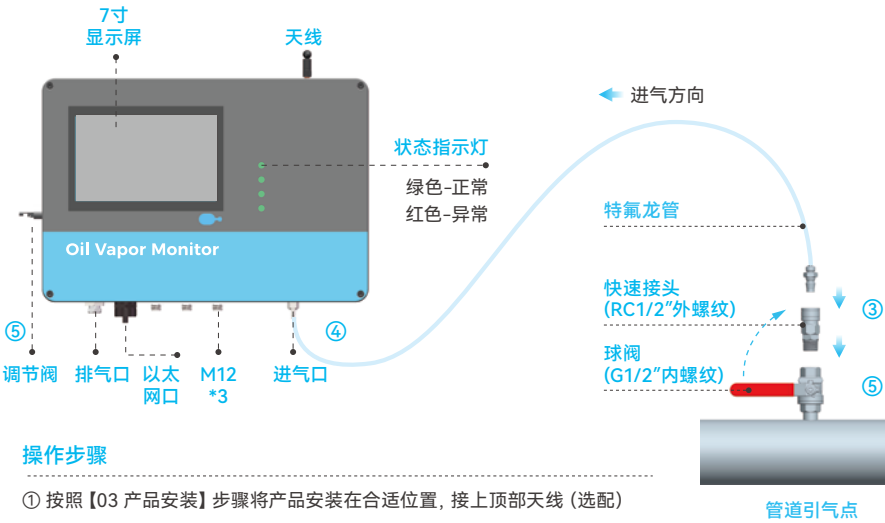


操作步骤

- 按照【03 产品安装】步骤将产品安装在合适位置，接上顶部天线（选配）
- 按照【03 电气接线】进行通讯、报警及供电连接
- 将快速接头拧在事先装好的管道引气球阀上（如上图）
- 将特氟龙管一端插入设备进气口，另一端插入快速接头，打开球阀（如上图）
- 微微打开调节阀，感受到出气口有气体放出，即可进入测量预备阶段

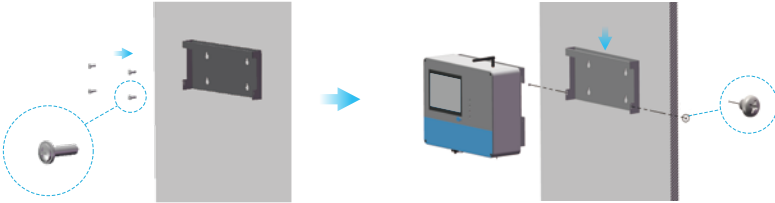

- 步骤 1
- 取出墙面安装支架与配套的4个M6螺丝，将安装支架用螺丝固定在墙面

- 步骤 2
- 将产品背板支架从上方扣入墙面支架，侧边两面用2个M4螺丝固定

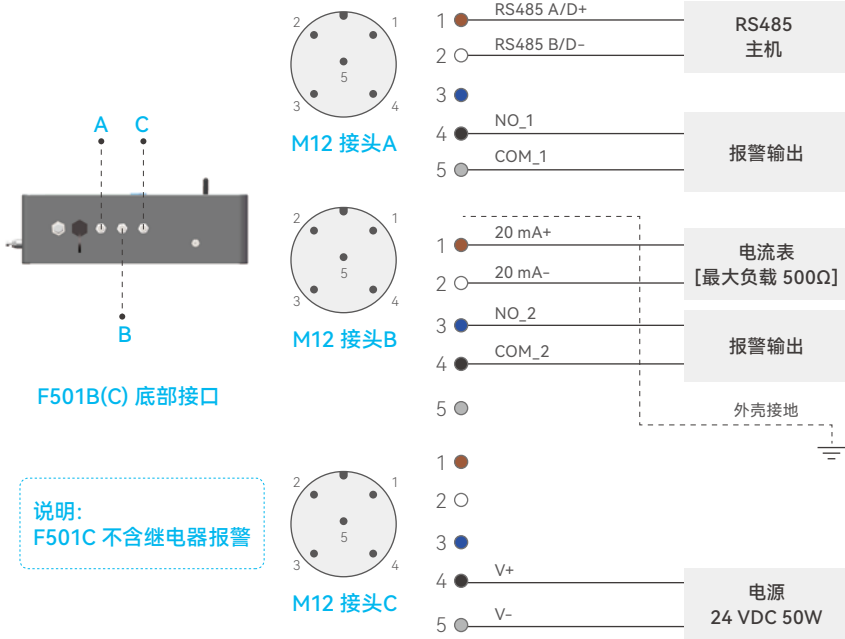

M12 引脚定义

电气接线	引脚1	引脚2	引脚3	引脚4	引脚5
接头A	RS485 A/D+	RS485 B/D-	N/A	NO_1	COM_1
接头B	20 mA+	20 mA-	NO_2	COM_2	N/A
接头C	N/A	N/A	N/A	V+	V-
配套线缆颜色	棕色	白色	蓝色	黑色	灰色