UI 操作指引 04-B

设置界面/Setting

数据记录功能

数据记录提示功能, 数据记录等待时绿点闪烁 数据记录中红点闪烁

传感器设置

点击此按钮,可设置露点、压力、 温度传感器的各项参数

文件管理

点击可查看截图画面文件 以及历史数据记录文件

系统设置

可设置设备的语言、时间; 并可对设备升级、重启等功能



数据记录

点击可进行数据记录设置 及相关操作

服务信息

点击进入可看到供应商信息 售后服务信息

功能设置一览表

| 名称 | 传感器设置 | 数据记录 | 文件管理 | 服务信息 | 系统设置 |
|------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------|-------------------------------|
| 功能设置 | 露点传感器 : 气体类型 滤波等级 | 数据记录 启动&停止 启动时间 | 文件管理 记录文件 截屏文件 | 产品信息 | 显示设置 屏幕亮度 熄屏时间 |
| | 露点校准 压力校准 温度校准 | 记录时长 采样间隔 记录备注 | | | 日期&时间 语言设置 固件更新 系统重启 |





F305x 系列

QUICK GUIDE

| 手持式露点仪 ◎ 快速安装指南 |



www.fix-instruments.com

飞思仪表(深圳)有限公司 Fix Instruments (Shenzhen) Co., Ltd.

地址: 深圳市宝安区石岩街道罗租社区 罗租工业大道 2 号 B 栋中座二层

邮箱: sales@fix-instruments.com 电话: 0755 2359 1123

2话・ 0/55 2359 1123



| 序号 | 名称 | 数量 | |
|----|------------------------|----|--|
| 1 | F305x 手持式露点仪 | 1 | |
| 2 | 测量室 | 1 | |
| 3 | 充电器+数据线 | 1 | |
| 4 | 2m特氟龙管+快插接头 (φ6mm) | 1 | |
| 5 | FixInst 在线露点仪连接套件 (选配) | 1 | |
| 6 | 快插接头母头 (φ6mm) | 1 | |
| 7 | OTG Type-C U盘 | 1 | |
| 8 | 备用干燥剂 | 1 | |
| 9 | 封套 (安装指南+合格证+校准证书) | 1 | |
| 10 | 专业手提防护箱 | 1 | |

产品功能&接线示意图

02



开/关机键





外接露点仪接口

USB充电口&数据导出

* 请将红色标识点 对准后插入线缆



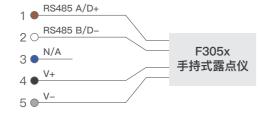

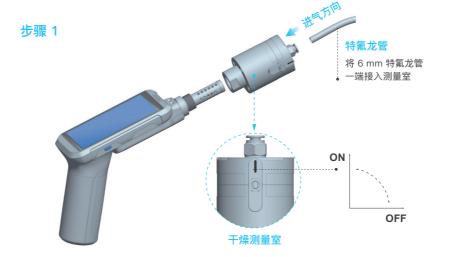





安装及使用

注意

- 01. 在对压缩气体进行测量时, 请避免人员接触产品带压部分
- 02. 请确保使用的特氟龙管干燥洁净, 否则会影响测量精度以及产品寿命
- 03. 为保证长期测量精度, 测量完成后请务必关闭测量室
- 04. 请勿使用该产品对具有液态水、颗粒污染物、危险性的气体进行测量
- 05. 产品无防爆功能, 禁止在有防爆要求的场所使用
- 06. 违规操作造成的任何后果制造商不予承担

UI 操作指引

因软件升级, 界面功能可能出现差异, 具体以实际界面为准, 如需技术支持, 可联系 FixInst 售后获取最新使用指南(以下指引适用于软件版本 V1.02)

04-A

示值界面/Value

03



曲线界面/Graph

Y轴选择

点击此处可下拉菜单 选择Y轴对应参数

