



F0108 系列

QUICK GUIDE

| 防水盒 © 快速安装指南 |



—专注于压缩空气及流体的测量专家—

确认装箱清单

为确保产品的顺利安装,请您在收到产品后 7个自然日内仔细检查装箱清单,如有异议,请务必在此期限内联系销售商

序号	名称	数量
1	防水盒	1
2	M3 机牙螺丝	4

产品安装

步骤一:

将流量计线缆(线径 4~8 mm)从防水盒后盖底部孔位穿入盒内




步骤二:

先将线缆与流量计背面接口连接好,再将防水盒后盖安装在流量计上



步骤三:

将防水盒前盖用 M3 机牙螺丝固定在后盖上即可安装完成

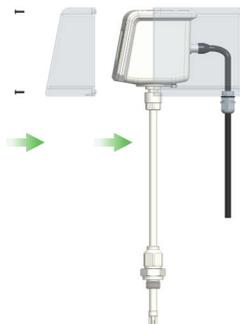

步骤四:

安装完成示意图

